



Recherche automatique de chaînes TV

Téléviseurs de la marque Panasonic

Paramètres de recherche des programmes en DVB-T

A) Si votre téléviseur a déjà été réglé sur le réseau de TVT, dans la grande majorité des cas, il vous proposera la recherche automatique des programmes ; **veuillez l'accepter** et la recherche démarrera. Suivre les instructions à l'écran (soyez patients, la recherche peut durer, selon les modèles de TV, de 3 à 10 minutes).

B) Si votre téléviseur ne vous propose pas la recherche automatique des programmes, voici une marche à suivre pour lancer la recherche des **programmes numériques en DVB-T (TNT)** :


1) Pour le pays, il faut choisir : **France** (si disponible) sinon Suisse ou Allemagne

2) Il existe 4 modes de diffusion : **Antenne, Hertzien, Air** ou **DVB-T** (ne pas sélectionner **Câble**)

Suivant le modèle de TV, vous serez appelé à saisir un **code PIN**, les plus courants étant **0000** ou **1234**.

Démarrez la recherche et suivez les instructions *



1. Munissez-vous de la télécommande du téléviseur et allumez votre téléviseur sur l'une des chaînes.

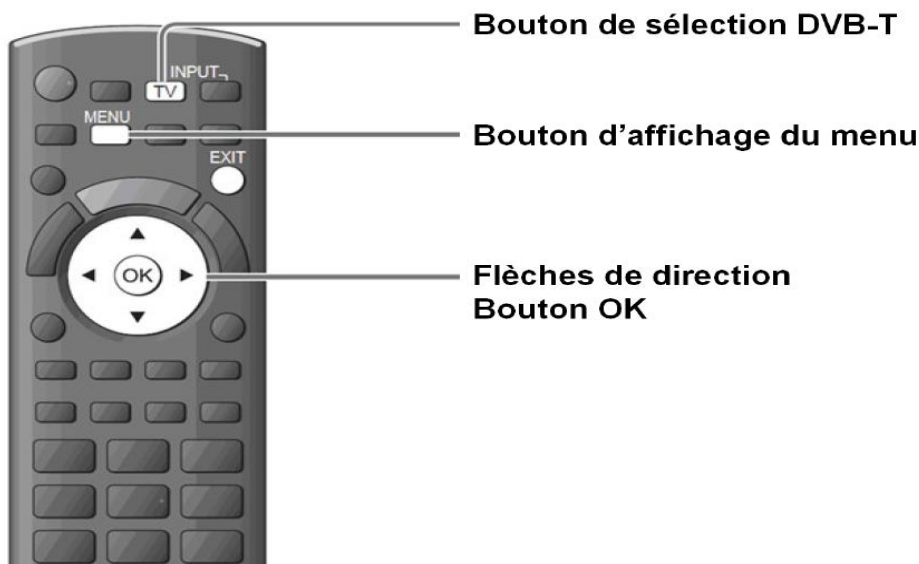

* instructions génériques de Panasonic, cela peut être différent suivant le modèle.





2. Appuyez sur la touche « **MENU** » de la télécommande, un menu principal s'affiche sur l'écran du téléviseur.

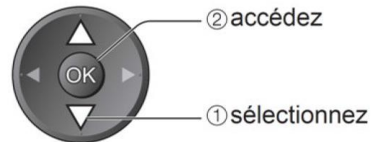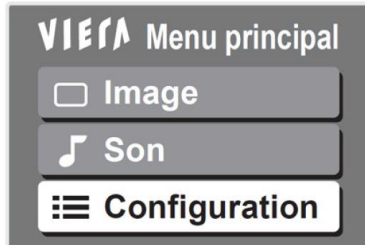



3. En utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour vous déplacer, sélectionner « **Configuration** » dans le menu, puis cliquez sur la touche « **OK** » de votre télécommande.

Un nouveau menu s'affiche alors à l'écran.

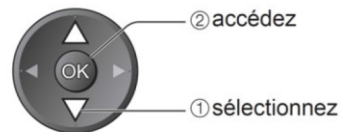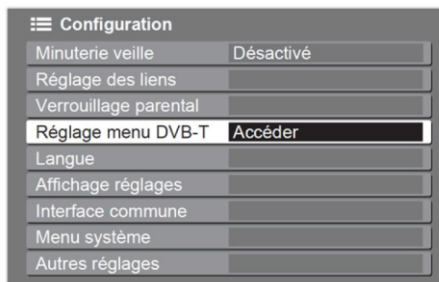

4. Sélectionnez, en utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour se déplacer, le choix « **Réglage menu DVB-T** » ou « **Réglage** » dans le menu, puis cliquez sur la touche « **OK** » de votre télécommande.

Un nouveau menu s'affiche alors à l'écran.

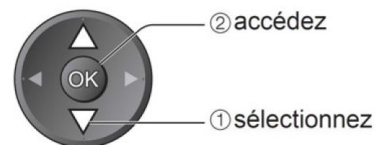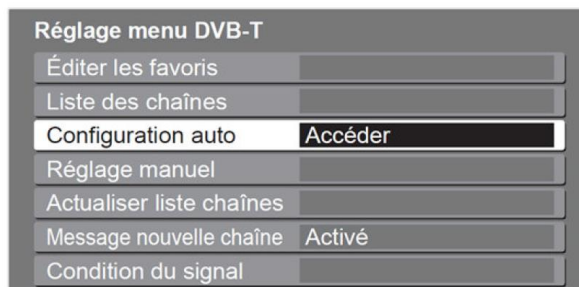




5. Sélectionnez, en utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour se déplacer, le choix « **Configuration auto** » dans le menu, puis cliquez sur la touche « **OK** » de votre télécommande.

Un message s'affiche alors à l'écran :

« **Toutes les données DVB-T vont être effacées** » ou « **Tous les programmes vont être effacés** ».



6. Cliquez encore une fois sur la touche « **OK** » de votre télécommande.

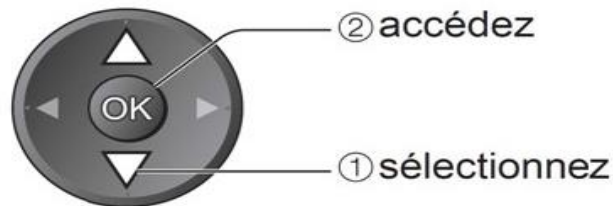

La recherche automatique des chaînes est lancée.

Configuration automatique DVB-T
Progression CH 5 69

Cette opération prendra environ 3 minutes.

| CH | Nom de la chaîne | Type | QTE |
|----|------------------|-------------|-----|
| 62 | CBBC Channel | TV gratuite | 10 |
| 62 | BBC Radio Wales | TV gratuite | 10 |
| 62 | E4 | TV gratuite | 10 |
| 62 | Cartoon Nwk | TV gratuite | 10 |

TV gratuite: 4 TV payante: 0 Radio: 0 Données: 0
Recherche en cours

Vous voyez la progression qui s'affiche sur l'écran du téléviseur. Attendez la fin de cette recherche qui dure quelques minutes, le téléviseur revient normalement automatiquement en mode affichage des chaînes dès que la mémorisation automatique des chaînes est terminée. Si ce n'est pas le cas appuyez encore une fois sur la touche « **OK** » de votre télécommande.

La mémorisation automatique est terminée, vos chaînes sont maintenant installées.