



Recherche automatique de chaînes TV Téléviseurs de la marque PHILIPS

Paramètres de recherche des programmes en DVB-T

A) Si votre téléviseur a déjà été réglé sur le réseau de TVT, dans la grande majorité des cas, il vous proposera la recherche automatique des programmes ; **veuillez l'accepter** et la recherche démarrera. Suivre les instructions à l'écran (soyez patients, la recherche peut durer, selon les modèles de TV, de 3 à 10 minutes).

B) Si votre téléviseur ne vous propose pas la recherche automatique des programmes, voici une marche à suivre pour lancer la recherche des **programmes numériques en DVB-T (TNT)**:


1) Pour le pays, il faut choisir : **France** (si disponible) sinon Suisse ou Allemagne

2) Il existe 4 modes de diffusion : **Antenne, Hertzien, Air** ou **DVB-T** (ne pas sélectionner **Câble**)

Suivant le modèle de TV, vous serez appelé à saisir un **code PIN**, les plus courants étant **0000** ou **1234**.

Démarrez la recherche et suivez les instructions *

1. Munissez-vous de la télécommande du téléviseur et allumez votre téléviseur sur l'une des chaînes.

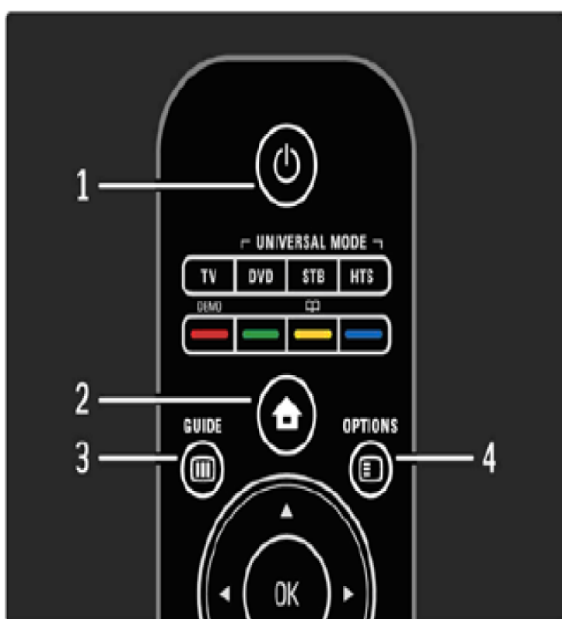

1 Veille

Permet d'allumer le téléviseur ou de passer en mode veille.

2 Accueil

Permet d'ouvrir ou de fermer le menu Accueil.

* instructions génériques de Philips, cela peut être différent suivant le modèle.



2. Appuyez sur la touche « **Accueil** » () de la télécommande, un menu principal s'affiche à l'écran du téléviseur.



3. En utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour vous déplacer, sélectionner « **Configuration** » dans le menu, puis cliquez sur la touche « **OK** » de votre télécommande.



4. En utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour vous déplacer, sélectionner « **Installation** » ou « **Rechercher chaînes** » dans le menu, puis cliquez sur la touche « **OK** » de votre télécommande.





5. En utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour vous déplacer, sélectionner « **Installation chaînes** » ou « **Réinstaller les chaînes** » dans le menu, puis cliquez sur la touche **OK** de votre télécommande.

Remarque :

Selon le téléviseur, il se peut qu'un message intermédiaire s'affiche à l'écran : « **Sélectionnez le pays où vous avez installé ce téléviseur** ». Si ce n'est pas le cas, passez directement au **point 9** de ce document.

Si c'est le cas, effectuez les opérations **6, 7 et 8** pour lancer la recherche.

6. En utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour vous déplacer, sélectionner « **France** » dans le menu, puis cliquez sur la touche « **OK** » de votre télécommande.

Un nouveau menu s'affiche alors à l'écran.

7. En utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour vous déplacer, sélectionner « **Antenne (DVB-T)** » dans le menu, puis cliquez sur la touche « **OK** » de votre télécommande.

Un message s'affiche alors à l'écran :

« **Lancez la recherche des chaînes. Ce processus peut prendre quelques minutes** » ou « **Mettez à jour la liste des chaînes actuelle ou réinstallez toutes les chaînes.** »

8. En utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour vous déplacer, sélectionner « **Lancer** », puis cliquez sur la touche « **OK** » de votre télécommande.

La recherche automatique des chaînes est lancée. Vous voyez le nombre de chaînes trouvées qui s'affiche sur l'écran du téléviseur.


Attendez la fin de cette recherche qui dure quelques minutes, le téléviseur revient normalement en mode affichage des chaînes. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur la touche « **OK** » de votre télécommande pour afficher les chaînes.



9. En utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour vous déplacer, sélectionner « **Installation automatique** » dans le menu, puis cliquez sur la touche « **OK** » de votre télécommande.

Un message s'affiche à l'écran :

« **Mettez à jour la liste des chaînes actuelle ou réinstallez toutes les chaînes** »

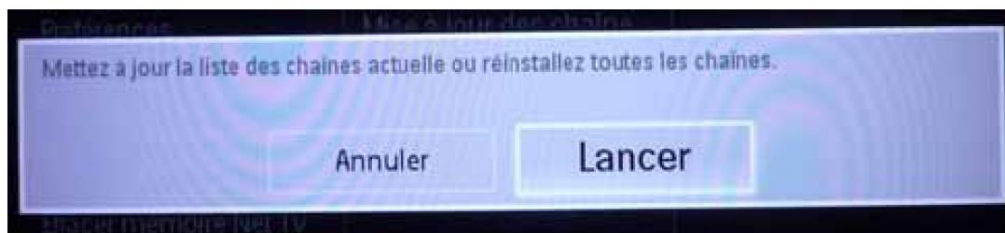

10. En utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour vous déplacer, sélectionner « **Lancer** », puis cliquez sur la touche « **OK** » de votre télécommande.

La recherche automatique des chaînes est lancée.

Lorsque la recherche est terminée, un nouveau menu s'affiche. Sélectionnez, en utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour vous déplacer, sélectionner « **Fait** », puis cliquez sur la touche « **OK** » de votre télécommande.

La mémorisation automatique est terminée, vos chaînes sont maintenant installées.