

## Recherche automatique de chaînes TV

### Téléviseurs de la marque Samsung

#### Paramètres de recherche des programmes en DVB-T

A) Si votre téléviseur a déjà été réglé sur le réseau de TVT, dans la grande majorité des cas, il vous proposera la recherche automatique des programmes ; **veuillez l'accepter** et la recherche démarrera. Suivre les instructions à l'écran (soyez patients, la recherche peut durer, selon les modèles de TV, de 3 à 10 minutes).

B) Si votre téléviseur ne vous propose pas la recherche automatique des programmes, voici une marche à suivre pour lancer la recherche des **programmes numériques en DVB-T (TNT)** :

1) Pour le pays, il faut choisir : **France** (si disponible) sinon Suisse ou Allemagne

2) Il existe 4 modes de diffusion : **Antenne, Hertzien, Air** ou **DVB-T** (ne pas sélectionner **Câble**)

Suivant le modèle de TV, vous serez appelé à saisir un **code PIN**, les plus courants étant **0000** ou **1234**.


**Démarrez la recherche et suivez les instructions \***

Munissez-vous de la télécommande du téléviseur et allumez votre appareil sur l'une des chaînes.




\* instructions génériques de Samsung, cela peut être différent suivant le modèle



2. Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande, un menu principal s'affiche à l'écran.
3. En utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour vous déplacer, sélectionnez « **Canal** »  dans le menu de gauche, puis cliquez sur la touche **OK** de votre télécommande.

Vous passez dans la partie droite du menu déroulant.

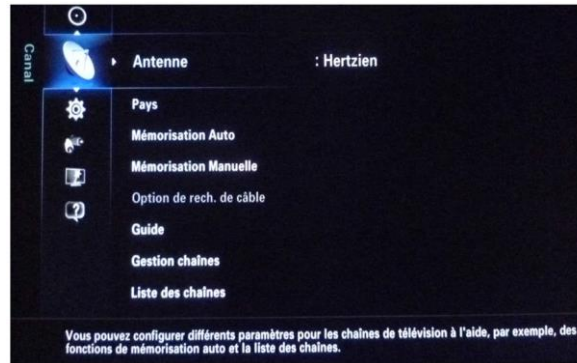

4. En utilisant les flèches de direction sur la télécommande, sélectionnez « **Pays** ».
- Avant de procéder à la mémorisation automatique vérifiez que le pays soit bien sur **France** sinon sélectionnez, **Suisse** ou **Allemagne**.
5. En utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour vous déplacer, sélectionnez l'option « **Mémorisation auto** » dans le menu, puis cliquez sur la touche **OK** de votre télécommande.
- Si dans ce menu « **Mémorisation auto** », l'option « **Antennes** » est sur « **Hertzien** », et le choix, « **Sources de chaînes** » sur « **Numérique**», passez directement au point 10 de la procédure.

**Sinon, effectuez les points 6 à 10.**





6. Utilisez les flèches de direction sur la télécommande pour atteindre, le choix « **Antennes** » dans le menu, puis cliquez sur la touche **OK** de votre télécommande.


7. Choisissez l'onglet « **Hertzien** » dans le menu, puis cliquez sur la touche **OK**.

Un nouveau menu déroulant s'affiche alors à l'écran.


Vous revenez au menu Mémorisation Auto.

8. Sélectionnez, en utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour vous déplacer, le choix « **Source des chaînes** » dans le menu, puis cliquez sur la touche **OK** de votre télécommande.

9. Sélectionnez, en utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour vous déplacer, le choix « **Numérique** » dans le menu, puis cliquez sur la touche **OK** de votre télécommande.

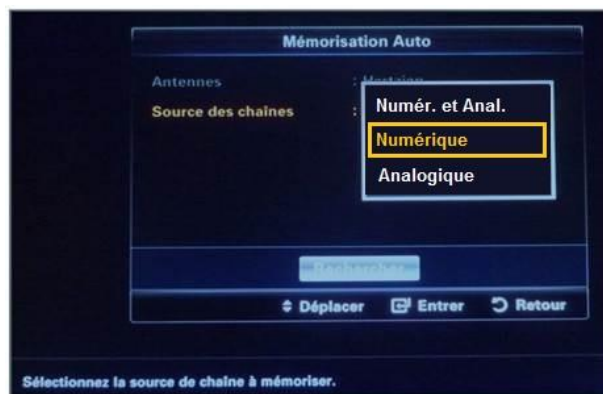

Vous revenez au menu Mémorisation Auto.

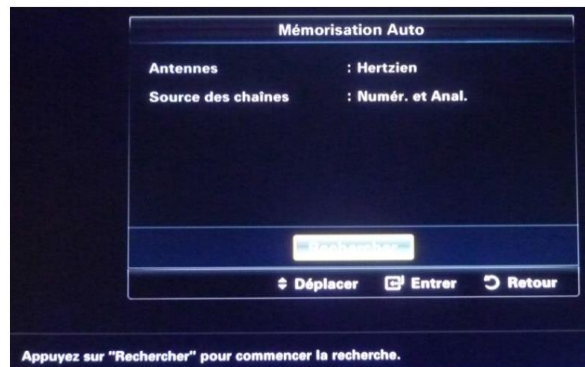

10. Sélectionnez, en utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour vous déplacer, le choix « **Rechercher** » en bas de l'écran du menu, puis cliquez sur la touche **OK** de votre télécommande.

La recherche automatique des chaînes est lancée. Vous voyez le nombre de chaînes trouvées qui s'affiche sur l'écran du téléviseur. Attendez la fin de cette recherche qui dure plusieurs minutes.

Lorsque la recherche est terminée, un nouveau menu s'affiche. Cliquez deux fois consécutivement sur la touche **RETURN** de votre télécommande pour revenir au mode affichage des chaînes.

**La mémorisation automatique est terminée, vos chaînes sont maintenant installées.**