



Procédure de recherche automatique de chaînes TV Téléviseurs de la marque SHARP

Paramètres de recherche des programmes en DVB-T

A) Si votre téléviseur a déjà été réglé sur le réseau de TVT, dans la grande majorité des cas, il vous proposera la recherche automatique des programmes ; **veuillez l'accepter** et la recherche démarrera. Suivre les instructions à l'écran (soyez patients, la recherche peut durer, selon les modèles de TV, de 3 à 10 minutes).

B) Si votre téléviseur ne vous propose pas la recherche automatique des programmes, voici une marche à suivre pour lancer la recherche des **programmes numériques en DVB-T (TNT)** :


1) Pour le pays, il faut choisir : **France** (si disponible) sinon Suisse ou Allemagne

2) Il existe 4 modes de diffusion : **Antenne, Hertzien, Air** ou **DVB-T** (ne pas sélectionner **Câble**)

Suivant le modèle de TV, vous serez appelé à saisir un **code PIN**, les plus courants étant **0000** ou **1234**.

Démarrez la recherche et suivez les instructions *


1. Munissez-vous de la télécommande du téléviseur et allumez votre téléviseur sur l'une des chaînes.

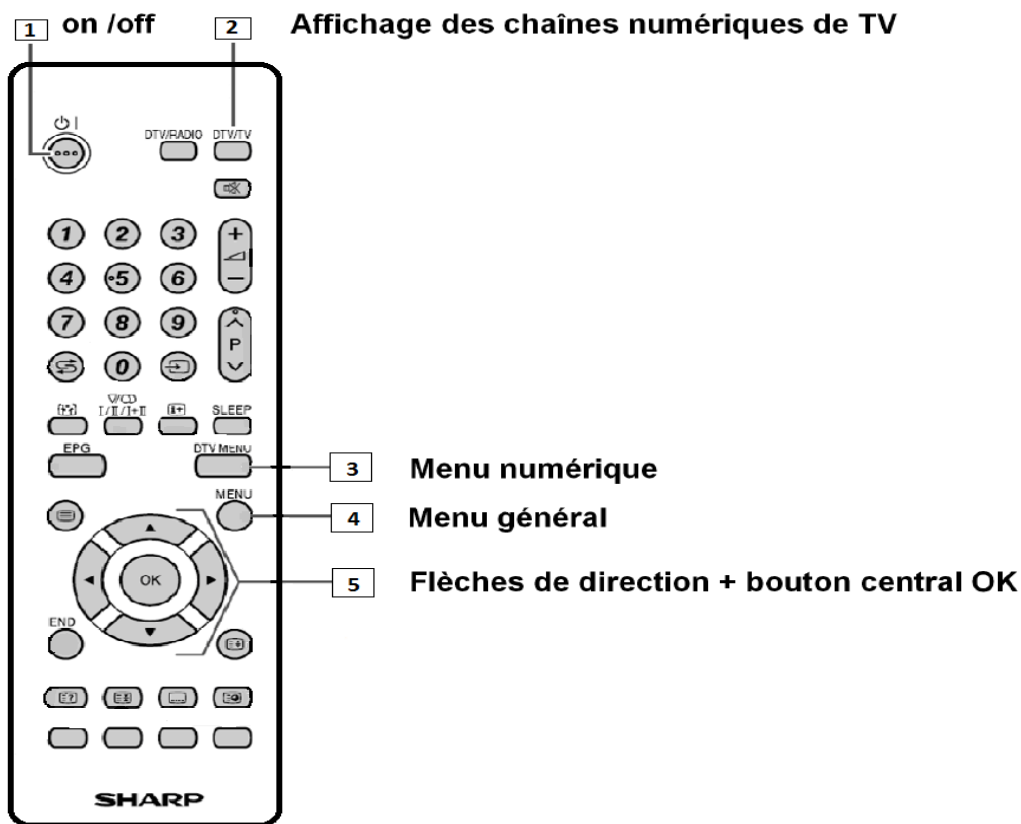

* instructions génériques de Sharp, cela peut être différent suivant le modèle.



2. Appuyez sur la touche **DTV Menu** de la télécommande, un menu s'affiche sur l'écran du téléviseur.

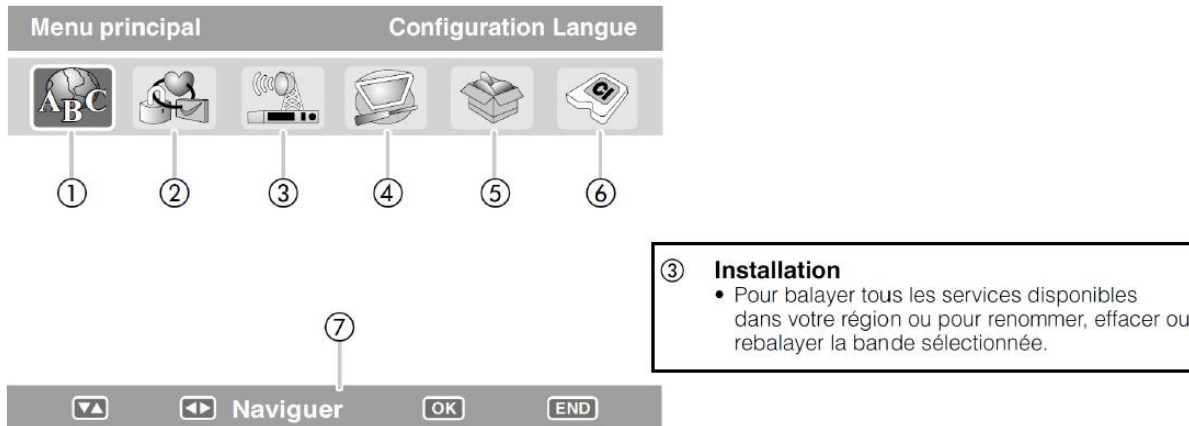

3. Sélectionnez, en utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour vous déplacer horizontalement, le choix « **Installation** » (3).

4. Ensuite, en utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour vous déplacer verticalement, sélectionnez « **Balayage Auto** » dans le menu, puis cliquez sur la touche « **OK** » de votre télécommande.

Un message de confirmation s'affiche alors à l'écran

« **Balayage Auto va annuler toutes les chaînes mémorisées.
Continuer oui – non ?** »

5. Sélectionnez, « **OUI** » en utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour vous déplacer, puis cliquez sur la touche « **OK** ».

La recherche automatique des chaînes est lancée.

Attendez la fin de cette recherche qui dure quelques minutes. Le téléviseur revient normalement de manière automatique en mode affichage des chaînes dès que la mémorisation des chaînes est terminée. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur la touche « **END** » de la télécommande pour quitter le menu et revenir en mode affichage des chaînes.

La mémorisation automatique est terminée, vos chaînes sont maintenant installées.