



Recherche automatique de chaînes TV Téléviseurs TOSHIBA

Paramètres de recherche des programmes en DVB-T

A) Si votre téléviseur a déjà été réglé sur le réseau de TVT, dans la grande majorité des cas, il vous proposera la recherche automatique des programmes ; **veuillez l'accepter** et la recherche démarrera. Suivre les instructions à l'écran (soyez patients, la recherche peut durer, selon les modèles de TV, de 3 à 10 minutes).

B) Si votre téléviseur ne vous propose pas la recherche automatique des programmes, voici une marche à suivre pour lancer la recherche des **programmes numériques en DVB-T (TNT)** :


1) Pour le pays, il faut choisir : **France** (si disponible) sinon Suisse ou Allemagne

2) Il existe 4 modes de diffusion : **Antenne, Hertzien, Air** ou **DVB-T** (ne pas sélectionner **Câble**)

Suivant le modèle de TV, vous serez appelé à saisir un **code PIN**, les plus courants étant **0000** ou **1234**.

Démarrez la recherche et suivez les instructions *


Munissez-vous de la télécommande du téléviseur et allumez votre appareil sur l'une des chaînes.

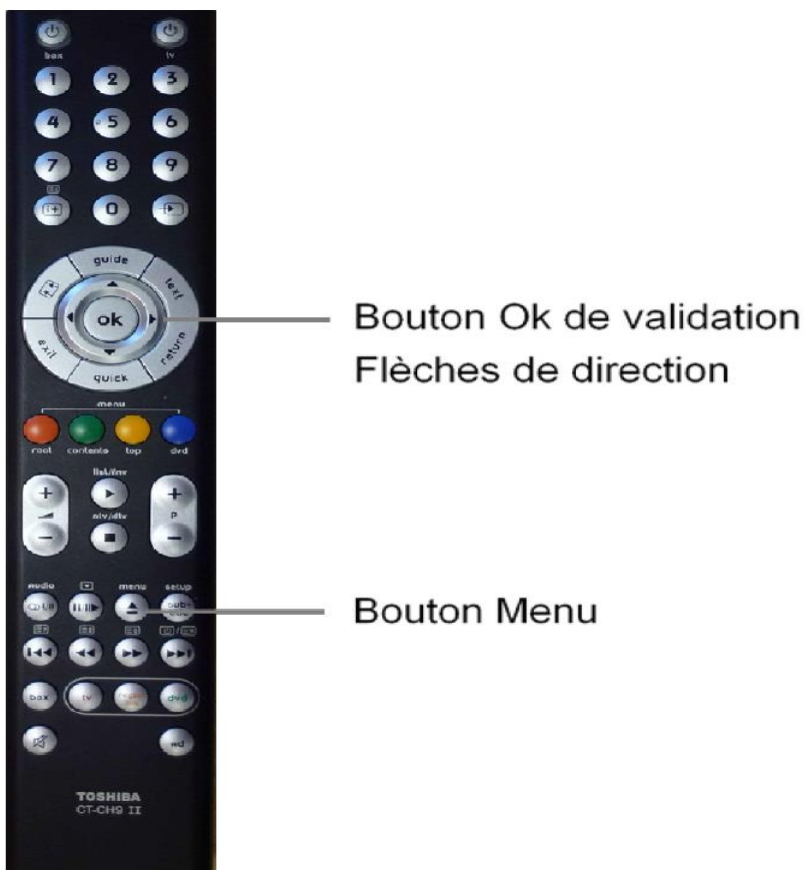


* instructions génériques de Toshiba, cela peut être différent suivant le modèle




2. Appuyez sur la touche « **Menu** » de la télécommande, un menu principal s'affiche à l'écran du téléviseur.

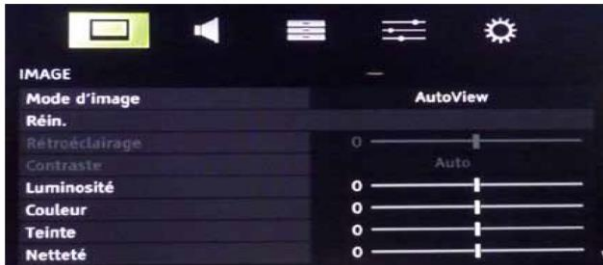

3. Sélectionnez, en utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour se déplacer, le sous-menu « **Réglages** »  puis appuyez sur la touche « **OK** » de votre télécommande. Vous passez dans les choix du sous-menu « **Réglages** ».

Si dans ce menu « **Réglages** », le choix « **Entrée antenne/câble** » est fixé sur « **Antenne** », suivez la procédure du point 4 jusqu'au point 6, **sinon passez au point 7 de la procédure.**

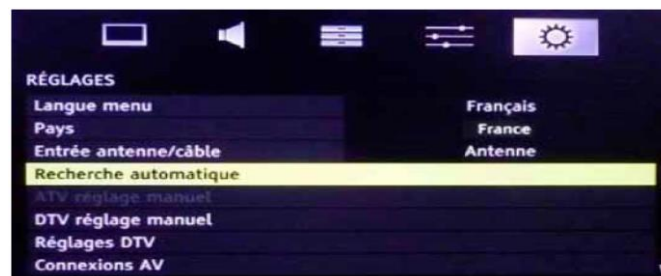


4. Sélectionnez, en utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour se déplacer, le choix « **Recherche automatique** » dans ce menu puis cliquez sur la touche « **OK** » de votre télécommande.


Un nouveau menu s'affiche alors à l'écran.



5. Sélectionnez, sous « **Mode Recherche** », en utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour se déplacer, le choix « **DTV et ATV** ».

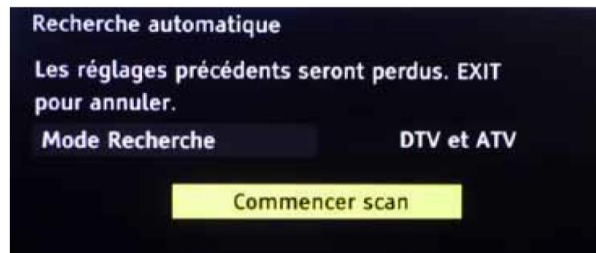


6. Sélectionnez, en utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour se déplacer verticalement, le choix « **Commencer scan** » dans le menu puis cliquez sur la touche « **OK** » de votre télécommande.

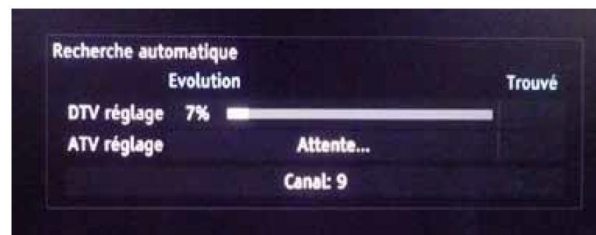


Vous voyez le nombre de chaînes trouvées qui s'affiche sur l'écran du téléviseur. Attendez la fin de cette recherche qui dure quelques minutes.

Lorsque la recherche est terminée, si un menu reste affiché à l'écran, cliquez sur la touche « **OK** » de votre télécommande pour quitter la recherche et visionner vos chaînes.

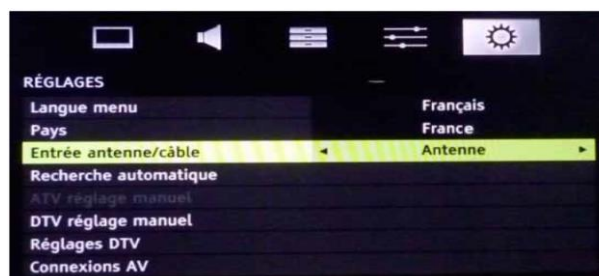

7. Sélectionnez, en utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour se déplacer, le choix « **Entrée antenne câble** » dans le menu « **Réglages** », puis cliquez sur le bouton « **flèche droite** » de votre télécommande.

Un message s'affiche alors à l'écran : « **Cela risque de modifier la configuration de votre TV. Continuer ?** »

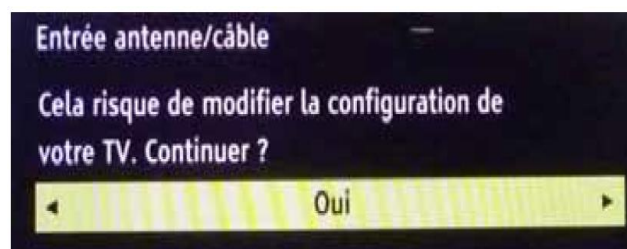


8. Sélectionnez, en utilisant les flèches de direction sur la télécommande le choix « **Oui** » puis cliquez sur la touche « **OK** » de votre télécommande. Un nouveau menu s'affiche alors à l'écran concernant le choix : « **Entrée antenne/câble** ».




9. Sélectionnez, en utilisant les flèches de direction sur la télécommande, le choix « **Antenne** » dans le menu puis cliquez sur la touche « **OK** » de votre télécommande.


Un nouveau menu s'affiche alors à l'écran concernant la « **Recherche automatique** ».

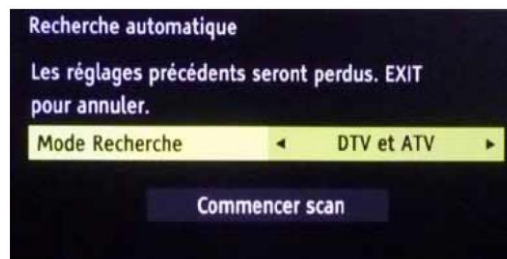

10. Sélectionnez, sous « **Mode Recherche** », en utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour se déplacer, le choix « **DTV et ATV** ».

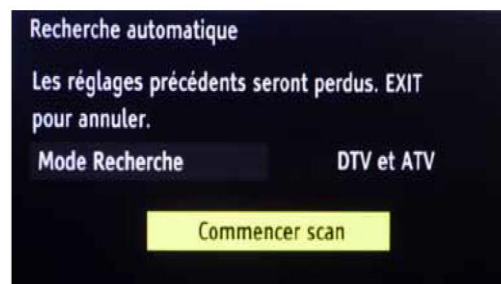

11. Ensuite, sélectionnez, en utilisant les flèches de direction sur la télécommande pour se déplacer, le choix « **Commencer scan** » dans le menu puis cliquez sur la touche « **OK** » de votre télécommande.

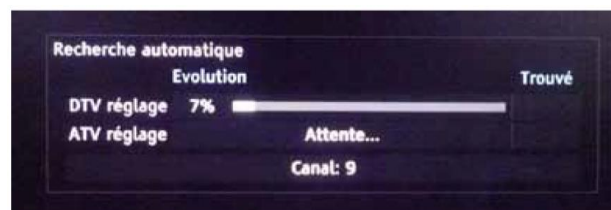

Attendez la fin de cette recherche qui dure quelques minutes. Lorsque la recherche est terminée, si un menu reste affiché à l'écran, cliquez sur la touche « **OK** » de votre télécommande pour quitter la recherche et visionner vos chaînes.

La mémorisation automatique est terminée, vos chaînes sont maintenant installées.